

CMT – CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO

Código de Trânsito Brasileiro - [LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997](#)

Definição da CMT descrita no Código de Trânsito Brasileiro - máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, **indicado pelo fabricante**, baseado em condições sobre suas limitações de geração e multiplicação de momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão.


A YAMAHA considera no cálculo estrutural somente carga vertical, isto é, o peso dentro dos limites do PBT (Peso Bruto Total), mas não para cargas na direção horizontal, o que significa puxar, arrastar ou tracionar uma massa adicional, como por exemplo a utilização de um semirreboque. E caso essa condição não seja respeitada, o chassi pode vir a se romper implicando no risco à segurança.

Capacidade Máxima de Tração – CMT: Zero

PONTOS DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTE DE CARGAS Conforme legislação em vigor.

DISPOSITIVO PARA TRANSPORTE DE CARGAS

Instalação do baú

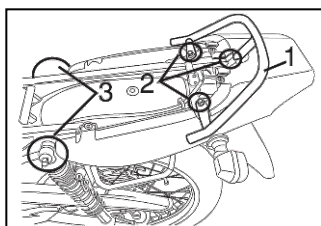

1. Alça
2. Pontos de fixação traseiro
3. Pontos de fixação dianteiro

Torque de aperto do parafuso de fixação traseira:

3,0 kgf.m (30 N.m)

Torque de aperto do parafuso de fixação dianteira:

4,0 kgf.m (40 N.m)

ATENÇÃO:

Certifique-se de utilizar somente uma arruela entre o amortecedor e o suporte do baú.

6. Instale o assento e as tampas laterais.


ADVERTÊNCIA:

Não exceda o limite de carga de 20 kg para o baú, incluindo o peso do próprio baú e seu respectivo suporte.

YBR125 (até o modelo 2008)

1. Remova as tampas laterais.
2. Remova o assento.
3. Remova os parafusos de fixação da alça e então remova a alça.
4. Remova as porcas dos amortecedores, e retire uma das arruelas.
5. Encaixe o suporte do baú e aperte os parafusos de fixação traseira e as porcas de fixação dianteira com o torque especificado.

Instalação do bauleto

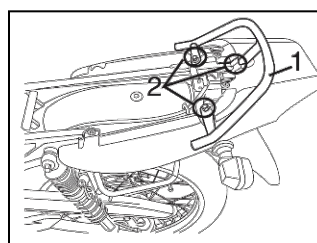

1. Alça
2. Pontos de fixação traseiro

Torque de aperto do parafuso de fixação :


3,0 kgf.m (30 N.m)

5. Instale o assento e as tampas laterais.

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com baú/bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

Instalação do baú

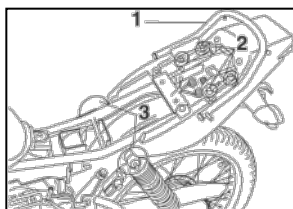

1. Alça
2. Pontos de instalação traseiro
3. Pontos de instalação dianteiro

Torque de aperto do parafuso de fixação traseira:

3,0 kgf.m (30 N.m)

Torque de aperto do parafuso de fixação dianteira:

4,0 kgf.m (40 N.m)

ATENÇÃO:

Certifique-se de utilizar somente uma arruela entre o amortecedor e o suporte do baú.


6. Instale o assento e os painéis.

ADVERTÊNCIA:

Não exceda o limite de carga de 20 kg para o baú, incluindo o peso do próprio baú e seu respectivo suporte.

YBR125 (até o modelo 2009)

Instalação do bauleto

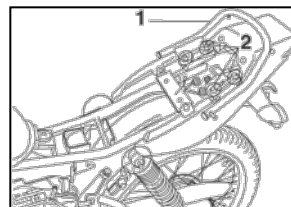

1. Alça
2. Pontos de instalação traseiro

Torque de aperto do parafuso de fixação traseira:

3,0 kgf.m (30 N.m)


5. Instale o assento e os painéis.

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com baú/bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

FACTOR YBR 125 P (a partir do modelo 2014)

Instalação do baú

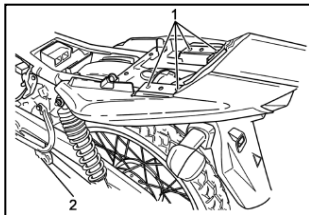

1. Pontos de instalação dianteiros
2. Pontos de instalação traseiros

1. Retire os painéis.
2. Retire o assento.
3. Instale o suporte do baú e os parafusos de fixação traseira.
4. Aperte os parafusos de fixação traseira.
5. Instale o assento e os painéis.

Torque de aperto do parafuso de fixação:

3,0 kgf.m (30 N.m)


ADVERTÊNCIA:

Carregamento impróprio ou sobrecarga podem causar perda de controle do veículo e, possivelmente, um acidente grave ou danos pessoais.

- Não exceda o limite de carga de 20 kg para o baú, incluindo o peso do próprio baú e seu respectivo suporte.
- Sempre feche bem o baú antes de conduzir a motocicleta.
- Sempre prenda com firmeza a carga ao suporte do baú antes de conduzir a motocicleta.
- Distribua o peso igualmente em cada lado da motocicleta.
- Não exceda o limite de carga na traseira da motocicleta. Esse limite inclui o peso do suporte, do baú e de qualquer carga transportada.

FACTOR YBR125 (de 2014 a 2016)

Instalação do bauleto

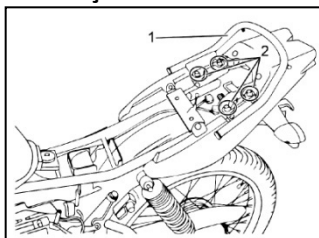

1. Alça
2. Pontos de instalação traseiro

1. Retire os painéis A e B.
2. Retire o assento.
3. Retire a alça, retirando os parafusos.
4. Instale o suporte do bauleto, e então aperte os parafusos de fixação com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso de fixação :


3,0 kgf.m (30 N.m)

5. Instale o assento e os painéis.

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

Instalação do bauleto

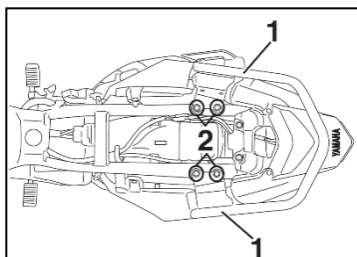

1. Alça
2. Pontos de instalação traseiro

FACTOR YBR125i ED (a partir do modelo 2017)

1. Retire o assento.
2. Retire a alça, retirando os parafusos.
3. Instale o suporte do bauleto, e então aperte os parafusos de fixação com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso de fixação:

3,0 kgf.m (30 N.m)


4. Instale o assento.

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

XTZ125

Instalação do bauleto/baú

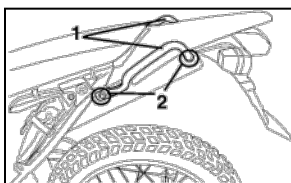

1. Alça
2. Pontos de instalação

1. Remova os painéis A e B.
2. Retire a alça, removendo os parafusos.
3. Instale o suporte do baú ou bauleto e então, aperte os parafusos de instalação com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso de instalação:

2,3 kgf.m (23 N.m)


4. Instale os painéis.

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 20 kg para o baú, incluindo o peso do próprio baú e seu respectivo suporte.
- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com baú/bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

XTZ125X

Instalação do baú/bauleto

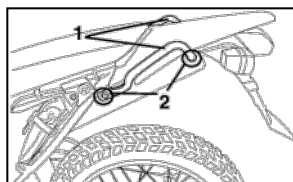

1. Alça
2. Pontos de instalação

1. Remova os painéis A e B.
2. Retire a alça, removendo os parafusos.
3. Instale o suporte do baú ou bauleto e então, aperte os parafusos de instalação com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso de instalação:

2,3 kgf.m (23 N.m)


4. Instale os painéis.

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 20 kg para o baú, incluindo o peso do próprio baú e seu respectivo suporte.
- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com baú/bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

NEO 125 (a partir do modelo 2017)

Instalação do bauleto

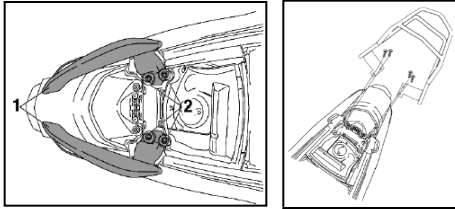

1. Alça
2. Parafuso

1. Abra o assento.
2. Retire as alças removendo os parafusos.
3. Instale o suporte para bauleto apertando os parafusos com o torque especificado.

Torque de aperto do suporte para bauleto:

0,9 kgf.m (9 N.m)

4. Instale o bauleto.

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 6 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima no veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar dano ao chassi e possivelmente acidentes graves. Na utilização do veículo com baú ou bauleto instalado, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

FLUO ABS (a partir do modelo 2022)


Produto não homologado para instalação do dispositivo para transporte de carga.

FLUO ABS HYBRID CONNECTED (a partir do modelo 2026)

Produto não homologado para instalação do dispositivo para transporte de carga.

FACTOR YBR150 (a partir do modelo 2016)

Instalação do bauleto

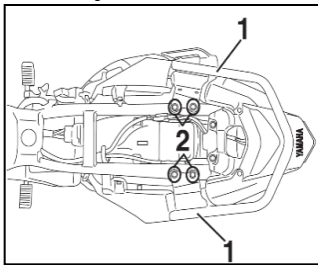

1. Alça
2. Pontos de instalação traseiro

1. Retire o assento.
2. Retire a alça, retirando os parafusos.
3. Instale o suporte do bauleto, e então aperte os parafusos de fixação com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso de fixação:

3,0 kgf.m (30 N.m)


4. Instale o assento.

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

Instalação do bauleto

FAZER YS150 (de 2014 a 2015)

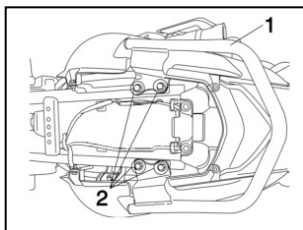

1. Alça
2. Pontos de fixação traseiro

1. Remova o assento.
2. Remova os parafusos de fixação da alça e então remova a alça.

Torque de aperto do parafuso de fixação:


3,0 kgf.m (30 Nm)

ADVERTÊNCIA

- Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta, pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta é fundamental a inspeção diária antes do uso.

Instalação do bauleto

FAZER YS150 (a partir do modelo 2016)

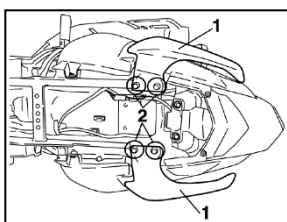

1. Alça
2. Pontos de instalação

1. Remova o assento.
2. Retire a alça, retirando os parafusos.
3. Instale o suporte do bauleto e aperte os parafusos de fixação com o torque especificado.
4. Instale o assento.

Torque de aperto do parafuso de fixação:

3,0 kgf.m (30 Nm)

ADVERTÊNCIA

- Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

FAZER YS150 BlueFlex PRO

Para instalar o suporte do baú

1. Retire os painéis.
2. Retire o assento.
3. Instale o suporte do baú e os parafusos de fixação traseira e dianteira.
4. Aperte os parafusos de fixação.


Torque de aperto:

Parafuso de fixação traseira:
3,0 kgf.m (30 Nm)

ADVERTÊNCIA

Carregamento impróprio ou sobrecarga podem causar perda de controle do veículo e, possivelmente, um acidente grave ou danos pessoais.


- Não exceda o limite máximo de carga de 25 kg para o baú, incluindo o peso do próprio baú e seu respectivo suporte. Esse limite inclui o peso do suporte do baú e de qualquer carga transportada.
- Não exceda a carga máxima do veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar dano ao chassi e possivelmente acidentes graves. Na utilização do veículo com baú instalado, é fundamental inspecioná-lo antes do uso.
- Sempre feche adequadamente o baú antes de conduzir a motocicleta.
- Distribua o peso igualmente em cada lado da motocicleta.

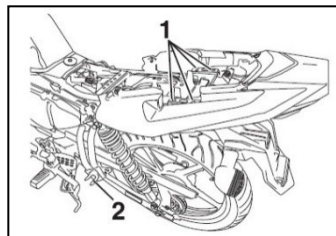

1. Pontos de instalação traseiro
2. Pontos de instalação dianteiro

FAZER FZ15 ABS (a partir do modelo 2023)

Instalação do bauleto

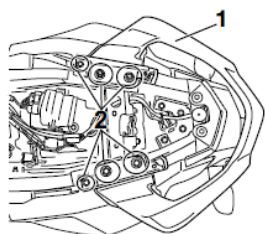

1. Retire o assento.
2. Retire a alça, retirando os parafusos.
3. Instale o suporte do bauleto e aperte os parafusos de fixação com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso de fixação:
2,0 kgf.m (20 N.m)

4. Instale o assento.


ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

1. Alça
2. Pontos de instalação

FAZER FZ15 ABS CONNECTED (a partir do modelo 2025)

Instalação do bauleto

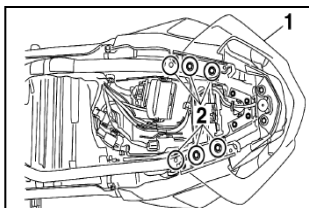

1. Retire o assento.
2. Retire a alça, retirando os parafusos.
3. Instale o suporte do bauleto e aperte os parafusos de fixação com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso de fixação:
2,0 kgf.m (20 N.m)

4. Instale o assento.


ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

1. Alça
2. Pontos de instalação

CROSSER XTZ150 E/ED (a partir do modelo 2015)

Instalação do bauleto

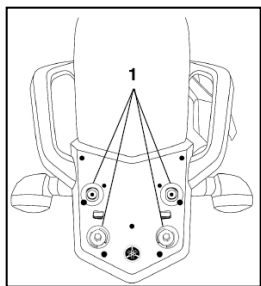

1. Remova a capa do bagageiro superior.
2. Instale os parafusos, e então aperte-os com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso do bagageiro superior:
3,0 kgf.m (30 N.m)


ADVERTÊNCIA

- Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima do veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes.
- Ao conduzir o veículo com o bauleto ou bagageiros laterais instalados, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

1. Pontos de instalação

CROSSER XTZ150 S/Z (a partir do modelo 2018)

Instalação do bauleto

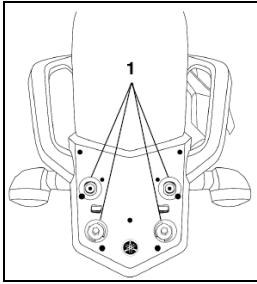

1. Pontos de instalação

1. Remova a capa do bagageiro superior.
2. Instale os parafusos, e então aperte-os com o torque especificado.


Torque de aperto do parafuso do bagageiro superior:
0,7 kgf.m (7 N.m)

ADVERTÊNCIA


- Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima do veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes.
- Ao conduzir o veículo com o bauleto ou bagageiros laterais instalados, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

NMAX 160 ABS (até o modelo 2020) NMAX 160 ABS VERSÃO STAR-WARS (modelo 2021)

Instalação do bauleto

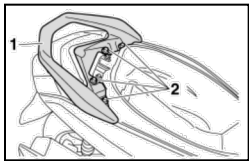


1. Alça
2. Parafuso

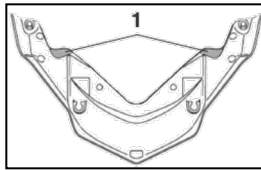

1. Indicações na capa da lanterna

1. Abra o assento.
2. Retire a alça removendo os parafusos.
3. Retire a capa da lanterna removendo os parafusos.
4. Remova as partes delimitadas cortando as indicações na capa da lanterna.
5. Instale a capa da lanterna com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso da capa da lanterna:
0,18 kgf.m (1,8 N.m)

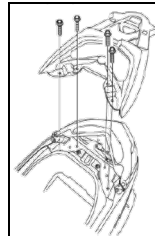

6. Instale o suporte para o bauleto, apertando os parafusos com o torque especificado.

Torque de aperto do suporte para o bauleto:
1,7 kgf.m (17 N.m)

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 3 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima no veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar dano ao chassi e possivelmente acidentes graves. Na utilização do veículo com baú ou bauleto instalado, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

NMAX 160 ABS (a partir do modelo 2021)


Produto não homologado para instalação do dispositivo para transporte de carga.

NMAX 160 ABS CONNECTED (a partir do modelo 2025)

Produto não homologado para instalação do dispositivo para transporte de carga.

FAZER YS250 (até o modelo 2010)

Instalação do bauleto

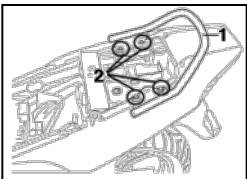

1. Alça
2. Pontos de fixação

1. Retire o assento.
2. Remova os parafusos de fixação da alça e então remova a alça.
3. Instale o suporte do bauleto e aperte os parafusos de fixação com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso de fixação:
3,0 kgf.m (30 N.m)


4. Instale o assento.

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

FAZER YS250 (até o modelo 2017)

Instalação do bauleto

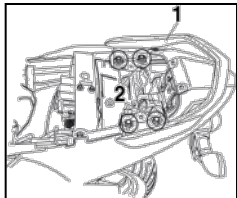

1. Alça
2. Pontos de fixação

1. Retire o assento.
2. Retire a alça, retirando os parafusos.
3. Instale o suporte do bauleto e aperte os parafusos de fixação com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso de fixação:
3,0 kgf.m (30 N.m)


4. Instale o assento.

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

FAZER FZ25 ABS (a partir do modelo 2018)

Instalação do bauleto

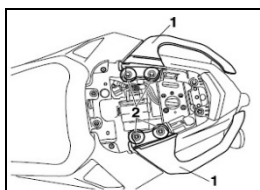

1. Alça
2. Pontos de instalação

1. Retire o assento do passageiro.
2. Retire a alça, retirando os parafusos.
3. Instale o suporte do bauleto e aperte os parafusos de fixação com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso de fixação:
2,0 kgf.m (20 N.m)


4. Instale o assento do passageiro.

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

FAZER FZ25 ABS CONNECTED (a partir do modelo 2025)

Instalação do bauleto

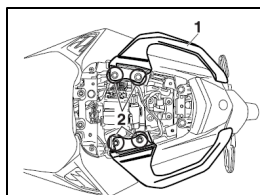

1. Alça
2. Pontos de instalação

1. Retire o assento do passageiro.
2. Retire a alça, retirando os parafusos.
3. Instale o suporte do bauleto e aperte os parafusos de fixação com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso de fixação:
2,0 kgf.m (20 N.m)


4. Instale o assento do passageiro.

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

LANDER XTZ250

Instalação do bauleto

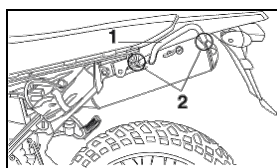

1. Alça
2. Pontos de fixação

1. Remova os painéis A e B.
2. Retire a alça, retirando os parafusos.
3. Instale o suporte do bauleto e aperte os parafusos de fixação com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso de fixação:
2,3 kgf.m (23 N.m)


4. Instale os painéis.

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

LANDER XTZ250 ABS (a partir do modelo 2020)

Instalação do bauleto

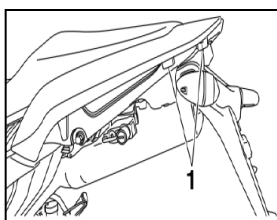

1. Pontos de instalação

1. Instale o suporte do bagageiro nos pontos de instalação conforme mostrados, e então aperte os parafusos de fixação com o torque especificado.


Torque de aperto do parafuso de fixação:
2,0 kgf.m (20 N.m)

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima do veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar dano ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com baú ou bauleto instalado, é fundamental inspecioná-lo antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

LANDER XTZ250 ABS CONNECTED (a partir do modelo 2025)

Instalação do bauleto

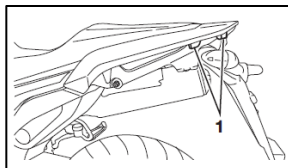

1. Pontos de instalação

1. Instale o suporte do bagageiro nos pontos de instalação conforme mostrados, e então aperte os parafusos de fixação com o torque especificado.


Torque de aperto do parafuso de fixação:
2,0 kgf.m (20 N.m)

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima do veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar dano ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com baú ou bauleto instalado, é fundamental inspecioná-lo antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

XTZ250X

Instalação do bauleto

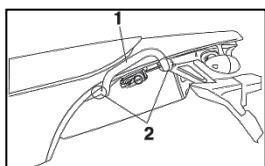

1. Alça
2. Pontos de fixação

1. Retire os painéis A e B.
2. Retire a alça, retirando os parafusos.
3. Instale o suporte do bauleto e aperte os parafusos de fixação com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso de fixação:
2,3 kgf.m (23 N.m)


4. Instale os painéis.

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

Instalação do bauleto

XTZ250Z TÉNÉRÉ (de 2013 a 2015)

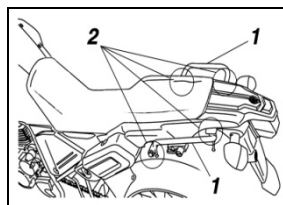

1. Alça
2. Pontos de fixação traseiro

1. Retire o banco, o para-lama traseiro e alças do passageiro;
2. Encaixe o bagageiro utilizando os parafusos originais
3. Fixe o para-lama traseiro com os parafusos
4. Encaixe o banco com os parafusos originais aplicando sobre eles o torque de 6,5N.m (0,65kgf.m).

Torque de aperto do parafuso de fixação do bagageiro:
2,3 kgf.m (23 N.m)

Torque de aperto do parafuso de fixação do para-lama:

0,65 kgf.m (6,5 N.m)

Torque de aperto do parafuso de fixação do banco:


0,65 kgf.m (6,5 N.m)

ADVERTÊNCIA

- Não exceda a carga de 4,7 kg na motocicleta, sendo que o peso do bagageiro original Yamaha é de 1,7 kg. Desta forma, o limite máximo de peso do suporte do bauleto, do bauleto e da carga não pode ultrapassar 3 kg;
- Conduzir com carga acima do permitido, ou com carga solta, pode gerar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes.
- Este modelo foi desenvolvido apenas para transporte remunerado de passageiros.

XTZ250Z TÉNÉRÉ (BlueFlex) (a partir do modelo 2016)

Instalação do bauleto

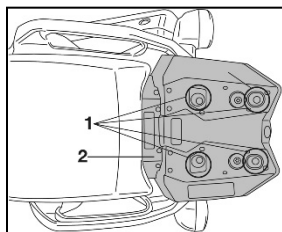

1. Pontos de instalação
2. Bagageiro (dispositivo para transporte de carga)




1. Esta motocicleta já possui o dispositivo para transporte de carga (bagageiro).
2. Instale os parafusos nos pontos indicados.

ADVERTÊNCIA:


ESTE MODELO NÃO É RECOMENDADO PARA TRANSPORTE REMUNERADO DE CARGA.

- Não exceda o limite de carga de 7 kg no dispositivo de transporte de carga (bagageiro), incluindo o bauleto e o suporte do bauleto.
- Não exceda a carga máxima do veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta, pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes.

Instalação do bauleto

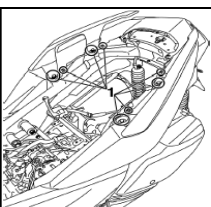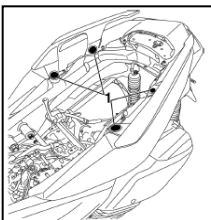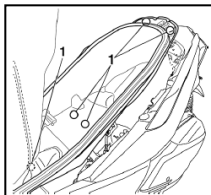

1. Abra o assento.
2. Retire o compartimento de armazenamento traseiro removendo os parafusos.
3. Desconecte o conector da luz do compartimento de armazenamento traseiro.
4. Remova as capas dos parafusos da alça.
5. Retire a alça removendo as arruelas e os parafusos.
6. Instale o suporte para bauleto, substituindo as arruelas pelas do suporte e apertando os parafusos com o torque especificado.

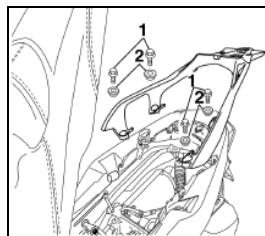

Torque de aperto do suporte do bauleto:
2,5 kgf.m (25 N.m)

7. Conecte o conector da luz do compartimento de Armazenamento traseiro.
8. Instale o compartimento de armazenamento traseiro, instalando os parafusos e apertando-os com o torque especificado.




Torque de aperto do parafuso do compartimento de armazenamento traseiro:
1,0 kgf.m (10 N.m)

9. Feche o assento.
10. Instale o bauleto.


ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima no veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar dano ao chassi e possivelmente acidentes graves. Na utilização do veículo com baú ou bauleto instalado, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

Instalação do bauleto

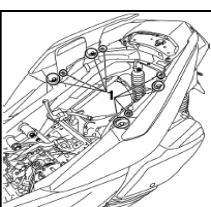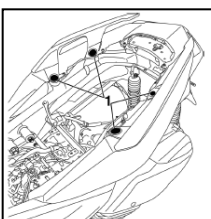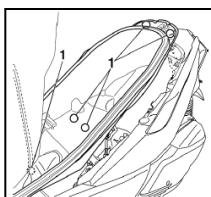

1. Abra o assento.
2. Retire o compartimento de armazenamento traseiro removendo os parafusos.
3. Desconecte o conector da luz do compartimento de armazenamento traseiro.
4. Remova as capas dos parafusos da alça.
5. Retire a alça removendo as arruelas e os parafusos.
6. Instale o suporte para bauleto, substituindo as arruelas pelas do suporte e apertando os parafusos com o torque especificado.

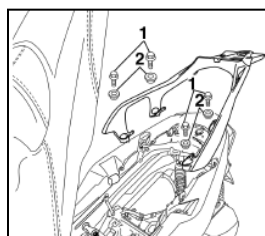

Torque de aperto do suporte do bauleto:
2,5 kgf.m (25 N.m)

7. Conecte o conector da luz do compartimento de Armazenamento traseiro.
8. Instale o compartimento de armazenamento traseiro, instalando os parafusos e apertando-os com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso do compartimento de armazenamento traseiro:
1,0 kgf.m (10 N.m)


9. Feche o assento.
10. Instale o bauleto.

ADVERTÊNCIA:


- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima no veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar dano ao chassi e possivelmente acidentes graves. Na utilização do veículo com baú ou bauleto instalado, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

MT-03 (STD/ABS) (a partir do modelo 2017)

Instalação do bauleto

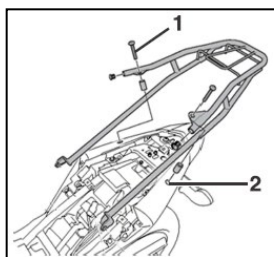

1. Parafuso
2. Pontos de instalação

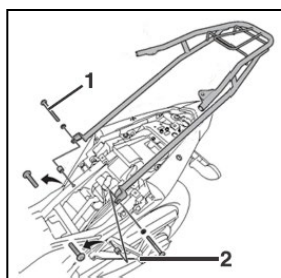

1. Parafuso
2. Estribo

1. Retire o assento do passageiro, a capa central e o assento do condutor.
2. Retire a alça, a capa, os painéis e o suporte da alça.
3. Retire o parafuso do suporte do estribo.
4. Instale o suporte para o bauleto, apertando os parafusos de instalação com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso de instalação:

2,0 kgf.m (20 N.m)

Torque de aperto do parafuso para o estribo:

2,8 kgf.m (28 N.m)

5. Instale todas as peças.
6. Instale o bauleto.

ADVERTÊNCIA:


- Não exceda o limite de carga de 3 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima no veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar dano ao chassi e possivelmente acidentes graves. Na utilização do veículo com baú ou bauleto instalado, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

MT-03 ABS CONNECTED (a partir do modelo 2026)


Produto não homologado para instalação do dispositivo para transporte de carga.

XT660Z TÉNÉRÉ (a partir do modelo 2012)

Instalação do bauleto

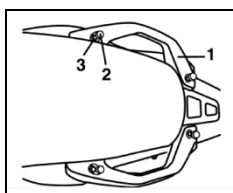

1. Alça
2. Capa do parafuso
3. Parafuso da alça

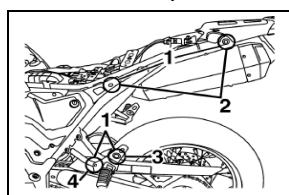

1. Pontos de instalação
2. Parafuso A
3. Parafuso B
4. Parafuso C

1. Retire o assento
2. Retire as alças, removendo as capas e os parafusos.
3. Instale o suporte do bagageiro lateral, e então aperte os parafusos de fixação com os torques especificados.

Torque de aperto do parafuso de fixação traseira:

Parafuso A: 8,0 kgf.m (80 Nm)

Parafuso B: 3,7 kgf.m (37 Nm)

Parafuso C: 1,5 kgf.m (15 Nm)

4. Instale as alças, instalando os parafusos e apertando-os com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso de fixação traseira:

2,0 kgf.m (20 Nm)


Para instalar o bauleto instale os suportes do bauleto nos encaixes das alças e do bagageiro, como mostrado.

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto.
- Nunca conduza com os dois acessórios instalados ao mesmo tempo. Utilize somente os bagageiros laterais ou o bauleto.
- Quando conduzir uma motocicleta com o bagageiro lateral ou bauleto instalados, é importante a inspeção diária do item antes de cada condução.

MT-07 (STD/ABS) (a partir do modelo 2016)

Instalação do bauleto

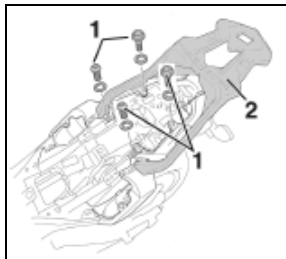


1. Parafuso
2. Suporte do bauleto

1. Retire o assento.
2. Retire os painéis, removendo os parafusos e fixadores rápidos.
3. Fure as marcas demarcadas na parte interna dos painéis. Consulte o respectivo manual para mais informações.
4. Instale o suporte do bauleto, instalando os parafusos com o torque especificado.

Torque de aperto dos parafusos de instalação:

1,6 kgf.m (16 N.m)

5. Instale os painéis.
6. Instale o bauleto instalando as projeções na parte inferior do bauleto nas projeções do suporte do bauleto.

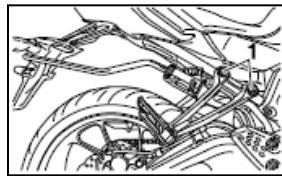

1. Parafuso

4. Instale o suporte do bagageiro lateral com o suporte do estribo, como mostrado e então aperte os parafusos com os torques especificados.

Torque de aperto do parafuso da trava do bagageiro lateral:

2,3 kgf.m (23 N.m)


5. Instale o suporte do fluido de freio que vem com o acessório.
6. Instale o bagageiro lateral, inserindo-o no suporte.

ADVERTÊNCIA:

Carga incorreta ou sobrecarga pode causar perda de controle e possibilidade de um acidente ou danos pessoais. Consulte informações no Manual do Proprietário.

- Inspeção o bauleto e bagageiro lateral antes de cada condução.
- Distribua o peso igualmente em cada lado da motocicleta.
- Não exceda a carga máxima de 3 kg para o bauleto.
- Não exceda a carga máxima de 5 kg para cada bagageiro lateral.
- Não exceda o limite de carga máxima do veículo. Conduzir um veículo com carga excessiva pode causar instabilidade ou danos no chassi, causando perda de controle e possibilidade de um acidente. Danos causados por excesso de carga não são cobertos pela garantia.
- Não exceda 130 km/h ao pilotar com bauleto ou bagageiro lateral instalado. Carga incorreta, superfícies desniveladas ou condições de clima adverso podem exigir a diminuição da velocidade de condução.

Instalação do bagageiro lateral

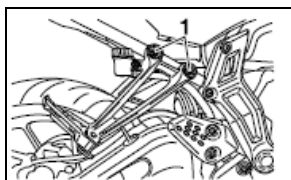

1. Parafuso

1. Retire o suporte do estribo do lado direito e/ou esquerdo, removendo os parafusos do suporte do estribo.
2. Se instalar o bagageiro lateral do lado direito, retire o suporte do reservatório do fluido de freio, removendo o parafuso.
3. Instale a trava do bagageiro lateral, apertando os parafusos com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso da trava do bagageiro lateral:


0,3 kgf.m (3 N.m)

MT-07 ABS CONNECTED (a partir do modelo 2026)

Produto não homologado para instalação do dispositivo para transporte de carga.

MT-09 (a partir do modelo 2015)

Instalação do bauleto

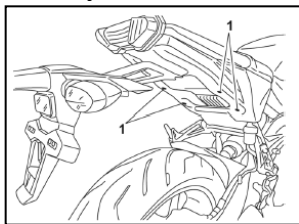

1. Pontos de instalação

1. Retire o assento.
2. Retire os painéis, retirando os parafusos e os fixadores rápidos.
3. Fure uma abertura na área demarcada no interior dos painéis.
4. Instale o suporte do bauleto, e então aperte os parafusos de fixação com o torque especificado.

Torque de aperto do parafuso da trava do bagageiro lateral:


2,3 kgf.m (23 N.m)

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima no veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar dano ao chassi e possivelmente acidentes graves. Na utilização do veículo com baú ou bauleto instalado, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

MT-09 TRACER (a partir do modelo 2017)

Instalação do bagageiro lateral

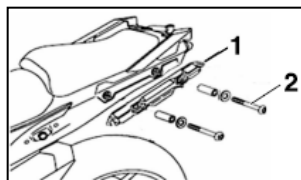


1. Suporte do gancho de fixação da bagagem
2. Parafuso

1. Retire o suporte do gancho de fixação da bagagem removendo os parafusos.
2. Instale o suporte do bagageiro lateral com o suporte do gancho de fixação da bagagem, e então aperte os parafusos com os torques especificados.


Torque de aperto:
3,15 kgf.m (31,5 N.m)

3. Repita os procedimentos para os dois lados (direito e esquerdo).

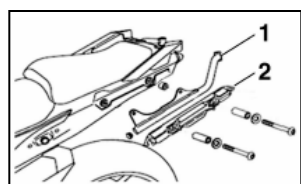

1. Suporte para o bagageiro lateral
2. Suporte do gancho de fixação da bagagem

Instalação do bauleto

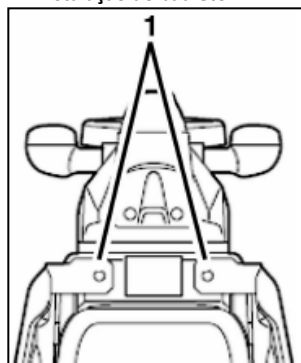

1. Parafuso


1. Remova os parafusos do topo da alça do garupa.
2. Instale o bauleto e então aperte as porcas no torque especificado.

Torque de aperto das porcas do bagageiro:
1,3 kgf.m (13 N.m)


3. Instale o suporte do bauleto e então aperte os parafusos no torque especificado.

Torque de aperto dos parafusos do bagageiro:
2,8 kgf.m (28 N.m)


Torque de aperto do suporte do bauleto:
0,75 kgf.m (7,5 N.m)

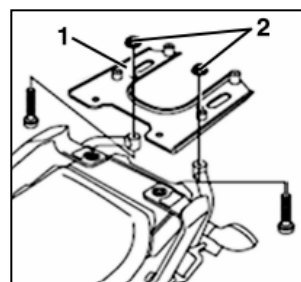

1. Bagageiro (dispositivo de transporte de carga)
2. Porca

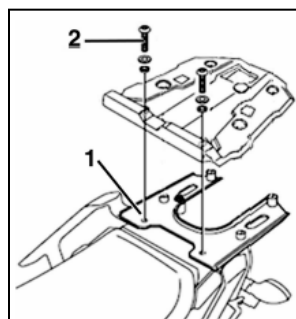

1. Bagageiro (dispositivo de transporte de carga)
2. Parafuso

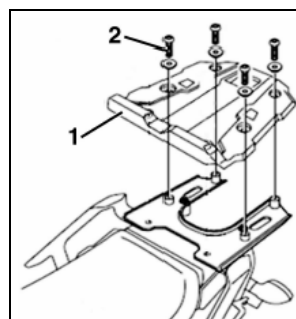


1. Suporte do bauleto
2. Parafuso

ADVERTÊNCIA:

- Não exceda o limite de carga de 5 kg nos bagageiros laterais e bauleto. Isto inclui o peso dos bagageiros, bauleto e os suportes.
- Não é aconselhado o uso do bauleto com os bagageiros laterais. A utilização de todos os bagageiros pode causar instabilidade, dano à motocicleta ou acidente.
- Certifique-se de distribuir o peso de maneira mais nivelada possível em ambos os lados da motocicleta para minimizar o desequilíbrio ou instabilidade.
- Não exceda a carga máxima no veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar dano ao chassi, com possibilidade de graves acidentes.

TRACER 900GT (a partir do modelo 2020)

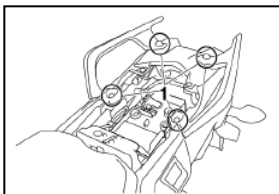

1. Remova o assento do passageiro.
2. Remova as alças do passageiro, removendo os parafusos.
3. Instale o suporte do bauleto.
4. Aperte os parafusos de instalação com os torques especificados.

Torque de aperto:

Parafusos de instalação dianteiro: 2,5 kgf.m (25 N.m)

Torque de aperto:


Parafusos de instalação traseiro: 3,2 kgf.m (32 N.m)

5. Instale o assento do passageiro.

ADVERTÊNCIA:


- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
- Não exceda a carga máxima no veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na condução, além de causar dano ao chassi e possivelmente acidentes graves. Na utilização do veículo com baú ou bauleto instalado, é fundamental inspecioná-lo antes do uso.

1. Parafuso da alça

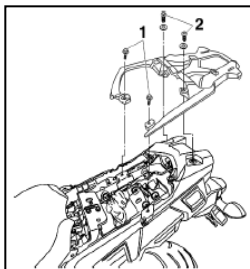

1. Pontos de instalação dianteiro
2. Pontos de instalação traseiro

T-MAX (a partir do modelo 2014)

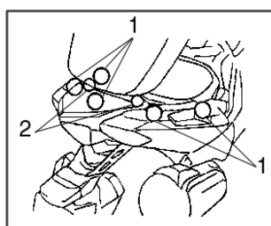

1. Parafuso
2. Fixador rápido

Para instalar o bagageiro lateral

1. Retire as alças, retirando os parafusos.
2. Retire a carenagem traseira, retirando os fixadores rápidos.
3. Fure uma abertura na área demarcada no interior da carenagem traseira. Fure uma abertura na área demarcada no interior da carenagem traseira.
4. Instale o suporte do bauleto, e então aperte os parafusos de fixação com o torque especificado.


Torque de aperto:

Parafuso do bagageiro superior: 1,55 kgf.m (15,5 Nm)

ADVERTÊNCIA

- Não exceda o limite de carga de 5kg para o bauleto.
- Ao conduzir o veículo com o bauleto ou bagageiros laterais instalados, é fundamental a inspeção diária antes do uso.

XT1200Z SUPER TÉNÉRÉ (Modelo 2012)

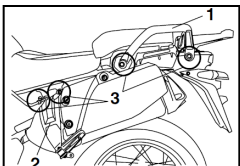

1. Alça
2. Suporte do estribo do lado esquerdo
3. Parafuso

Para instalar o bagageiro lateral (lado esquerdo)

1. Retire o suporte do estribo do lado esquerdo, removendo os parafusos.
2. Retire a alça do lado esquerdo, removendo os parafusos.
3. Instale os suportes do bagageiro lateral juntamente com o suporte do estribo e a alça, e então aperte os parafusos com os torques especificados.

Torque de aperto:

Parafuso superior do suporte do estribo:
2,8 kgf.m (28 Nm)

Parafuso lateral do suporte do estribo:

0,7 kgf.m (7 Nm)

Parafuso da alça: **3,65 kgf.m (36,5 Nm)**

Para instalar o bagageiro lateral (lado direito)

1. Retire o suporte do estribo do lado direito, removendo os parafusos.
2. Retire a alça do lado direito, removendo os parafusos.
3. Instale os suportes do bagageiro lateral juntamente com o suporte do estribo e a alça, e então aperte os parafusos com os torques especificados.


Torque de aperto:

Parafuso superior do suporte do estribo:
2,8 kgf.m (28 Nm)

Parafuso da alça: **3,65 kgf.m (36,5 Nm)**

ADVERTÊNCIA

- Não exceda o limite de carga de 5kg para cada bagageiro lateral.
- Certifique-se de distribuir o peso de maneira mais nivelada possível em ambos os lados da motocicleta para minimizar o desequilíbrio ou instabilidade.

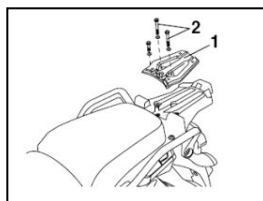

1. Bagageiro superior
2. Parafuso


Para instalar o bagageiro lateral (lado esquerdo)

1. Retire o suporte do estribo do lado esquerdo, removendo os parafusos.
2. Retire a alça do lado esquerdo, removendo os parafusos.

Torque de aperto:

Parafuso do bagageiro superior:
1,95 kgf.m (19,5 Nm)


3. Insira as projeções da base do bauleto nos encaixes mostrados no bagageiro interior.

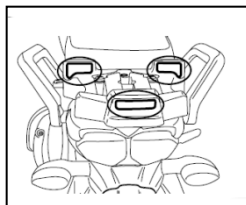

ADVERTÊNCIA

- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto.
- Não exceda a carga máxima de 209 kg (461 lb) do veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta, pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes.
- Ao conduzir o veículo com o bauleto ou bagageiros laterais instalados, é fundamental a inspeção diária antes do uso.

XT1200Z SUPER TÉNÉRÉ (Modelo 2013)

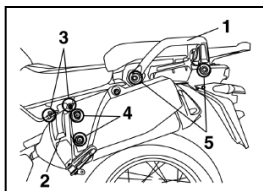

1. Alça
2. Suporte do estribo do lado esquerdo
3. Parafuso superior do suporte dos estribos
4. Parafuso lateral do suporte dos estribos
5. Parafuso da alça

Para instalar o bagageiro lateral (lado esquerdo)

1. Retire o suporte do estribo do lado esquerdo, removendo os parafusos superiores do suporte do estribo e os parafusos do lado do suporte do estribo.
2. Retire a alça do lado esquerdo, removendo os parafusos da alça.
3. Instale o suporte do bagageiro lateral, juntamente com o suporte do estribo e a alça, e então aperte os parafusos com os torques especificados.


Torques de aperto:

Parafuso superior do suporte do estribo: **2,8 kgf·m (28 Nm)**

Parafuso lateral do suporte do estribo: **0,7 kgf·m (7 Nm)**

Parafuso da alça: **3,65 kgf·m (36,5 Nm)**

Para instalar o bagageiro lateral (lado direito)

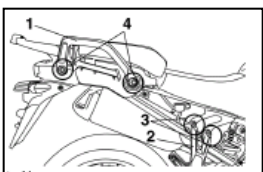

1. Alça
2. Suporte do estribo do lado direito
3. Pontos de instalação dianteiro
4. Parafuso da alça

1. Retire o suporte do estribo do lado direito, removendo os parafusos do suporte do estribo.
2. Retire a alça do lado direito, removendo os parafusos da alça.
3. Instale o suporte do bagageiro lateral juntamente com o suporte do estribo e a alça, e então aperte os parafusos com os torques especificados.


Torque de aperto:

Parafuso superior do suporte do estribo: **2,8 kgf·m (28 Nm)**

Parafuso da alça: **3,65 kgf·m (36,5 Nm)**

ADVERTÊNCIA

- Não exceda o limite de carga de 5kg para cada bagageiro lateral.
- Certifique-se de distribuir o peso de maneira mais nivelada possível em ambos os lados da motocicleta para minimizar o desequilíbrio ou instabilidade.

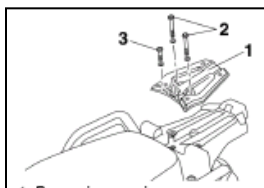

1. Bagageiro superior
2. Parafuso do bagageiro superior (longo)
3. Parafuso do bagageiro superior (curto)

Para instalar o bauleto

1. Retire o bagageiro superior, removendo os parafusos do bagageiro superior.
2. Instale os parafusos mais longos, e então aperte-os com o torque especificado.


Torque de aperto:

Parafuso do bagageiro superior: **1,95 kgf·m (19,5 Nm)**

3. Insira as projeções da base do bauleto nos encaixes mostrados no bagageiro interior.


ADVERTÊNCIA

- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto.
- Não exceda a carga máxima de 209 kg (461 lb) do veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta, pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes.
- Ao conduzir o veículo com o bauleto ou bagageiros laterais instalados, é fundamental a inspeção diária antes do uso.

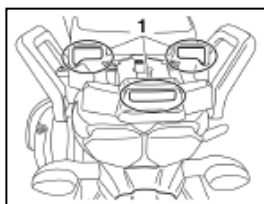

1. Ranhura

XT1200Z SUPER TÉNÉRÉ (Modelo 2014)

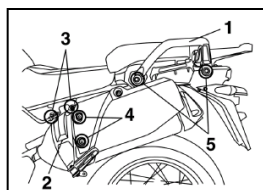

1. Alça
2. Suporte do estribo do lado esquerdo
3. Parafuso superior do suporte dos estribos
4. Parafuso lateral do suporte dos estribos
5. Parafuso da alça

Para instalar o bagageiro lateral (lado esquerdo)

1. Retire o suporte do estribo do lado esquerdo, removendo os parafusos superiores do suporte do estribo e os parafusos do lado do suporte do estribo.
2. Retire a alça do lado esquerdo, removendo os parafusos da alça.
3. Instale o suporte do bagageiro lateral, juntamente com o suporte do estribo e a alça, e então aperte os parafusos com os torques especificados.


Torques de aperto:

Parafuso superior do suporte do estribo: **2,8 kgf·m (28 Nm)**

Parafuso lateral do suporte do estribo: **0,7 kgf·m (7 Nm)**

Parafuso da alça: **3,2 kgf·m (32 Nm)**

Para instalar o bagageiro lateral (lado direito)

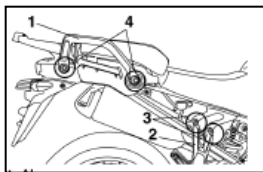

1. Alça
2. Suporte do estribo do lado direito
3. Pontos de instalação dianteiro
4. Parafuso da alça

1. Retire o suporte do estribo do lado direito, removendo os parafusos do suporte do estribo.
2. Retire a alça do lado direito, removendo os parafusos da alça.
3. Instale o suporte do bagageiro lateral juntamente com o suporte do estribo e a alça, e então aperte os parafusos com os torques especificados.


Torque de aperto:

Parafuso superior do suporte do estribo: **2,8 kgf·m (28 Nm)**

Parafuso da alça: **3,2 kgf·m (32 Nm)**

ADVERTÊNCIA

- Não exceda o limite de carga de 5kg para cada bagageiro lateral.
- Certifique-se de distribuir o peso de maneira mais nivelada possível em ambos os lados da motocicleta para minimizar o desequilíbrio ou instabilidade.

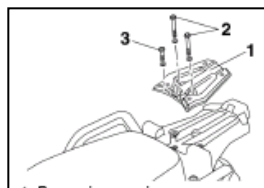

1. Bagageiro superior
2. Parafuso do bagageiro superior (longo)
3. Parafuso do bagageiro superior (curto)

Para instalar o bauleto

1. Retire o bagageiro superior, removendo os parafusos do bagageiro superior.
2. Instale os parafusos mais longos, e então aperte-os com o torque especificado.


Torque de aperto:

Parafuso do bagageiro superior: **2,0 kgf·m (20 Nm)**

3. Insira as projeções da base do bauleto nos encaixes mostrados no bagageiro interior.


ADVERTÊNCIA

- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto.
- Não exceda a carga máxima de 209 kg (461 lb) do veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta, pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes.
- Ao conduzir o veículo com o bauleto ou bagageiros laterais instalados, é fundamental a inspeção diária antes do uso.

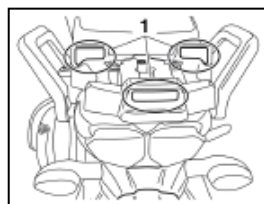

1. Ranhura

XT1200Z SUPER TÊNÉRÉ (modelo a partir de 2015)

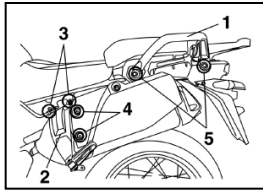

1. Alça
2. Suporte do estribo do lado esquerdo
3. Parafuso superior do suporte dos estribos
4. Parafuso lateral do suporte dos estribos
5. Parafuso da alça

Para instalar o bagageiro lateral (lado esquerdo)

1. Retire o suporte do estribo do lado esquerdo, removendo os parafusos superiores do suporte do estribo e os parafusos do lado do suporte do estribo.
2. Retire a alça do lado esquerdo, removendo os parafusos da alça.
3. Instale o suporte do bagageiro lateral, juntamente com o suporte do estribo e a alça, e então aperte os parafusos com os torques especificados.


Torques de aperto:

Parafuso superior do suporte do estribo: **2,8 kgf·m (28 Nm)**

Parafuso lateral do suporte do estribo: **0,7 kgf·m (7 Nm)**

Parafuso da alça: **3,65 kgf·m (36,5 Nm)**

Para instalar o bagageiro lateral (lado direito)

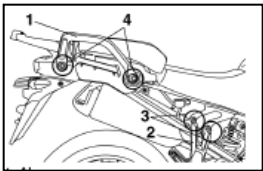

1. Alça
2. Suporte do estribo do lado direito
3. Pontos de instalação dianteiro
4. Parafuso da alça

1. Retire o suporte do estribo do lado direito, removendo os parafusos do suporte do estribo.
2. Retire a alça do lado direito, removendo os parafusos da alça.
3. Instale o suporte do bagageiro lateral juntamente com o suporte do estribo e a alça, e então aperte os parafusos com os torques especificados.


Torque de aperto:

Parafuso superior do suporte do estribo: **2,8 kgf·m (28 Nm)**

Parafuso da alça: **3,65 kgf·m (36,5 Nm)**

ADVERTÊNCIA

- Não exceda o limite de carga de 5kg para cada bagageiro lateral.
- Certifique-se de distribuir o peso de maneira mais nivelada possível em ambos os lados da motocicleta para minimizar o desequilíbrio ou instabilidade.

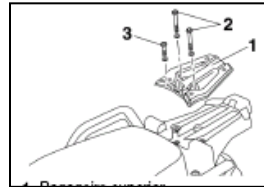

1. Bagageiro superior
2. Parafuso do bagageiro superior (longo)
3. Parafuso do bagageiro superior (curto)


Para instalar o bauleto

1. Retire o bagageiro superior, removendo os parafusos do bagageiro superior.
2. Instale os parafusos mais longos, e então aperte-os com o torque especificado.

Torque de aperto:

Parafuso do bagageiro superior: **1,95 kgf·m (19,5 Nm)**

3. Insira as projeções da base do bauleto nos encaixes mostrados no bagageiro interior.

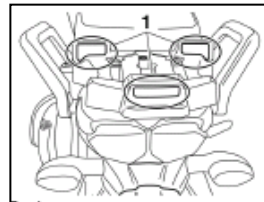

1. Ranhura

ADVERTÊNCIA

- Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto.
- Não exceda a carga máxima de 209 kg (461 lb) do veículo. Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta, pode criar instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de graves acidentes.
- Ao conduzir o veículo com o bauleto ou bagageiros laterais instalados, é fundamental a inspeção diária antes do uso.

INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO APARADOR DE LINHA E DO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DO MOTOR PARA TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIRO E DE CARGAS.

Conforme legislação em vigor.

Instalação do aparador de linha

A YAMAHA recomenda que o dispositivo aparador de linha seja fixado no guidão da motocicleta, cabendo ao fabricante e/ou instalador desse dispositivo responsabilizar-se pelas especificações e resultados decorrentes de sua instalação.

A YAMAHA não recomenda que, para a instalação do dispositivo aparador de linha, haja a remoção de componentes originais da motocicleta ou ainda que o guidão seja perfurado, soldado ou deformado, sob pena de risco de acidente ao usuário, além de perda da cobertura de garantia sobre essa peça.


Instalação do dispositivo de proteção de motor

A YAMAHA recomenda que o dispositivo de proteção de motor seja fixado na parte dianteira do chassi da motocicleta. A responsabilidade quanto às especificações e resultados decorrentes de sua instalação é exclusivamente do fabricante desse dispositivo e/ou instalador. Não se recomenda que, para a instalação do dispositivo de proteção de motor, haja a remoção de componentes originais da motocicleta ou ainda que o chassi seja perfurado, soldado ou deformado, sob pena de risco de acidente ao usuário, além de perda da cobertura de garantia sobre essa peça.


NOTA:

Para mais informações sobre os requisitos mínimos de segurança para o transporte remunerado de passageiros (moto-táxi) ou cargas (moto-frete) consulte a legislação em vigor.


YBR125 (até o modelo 2008)

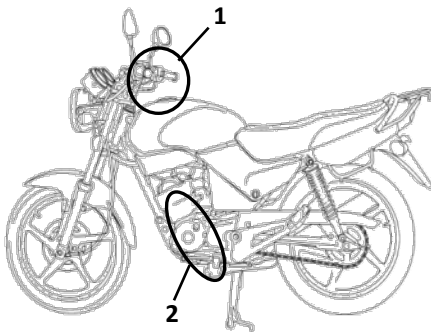


FACTOR YBR125 (a partir de 2009 até 2013)

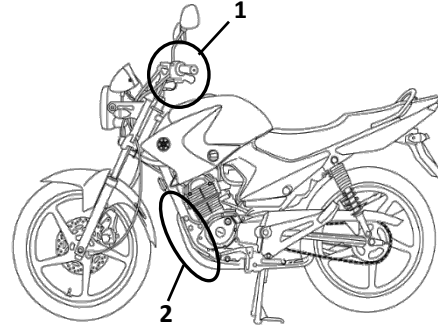


FACTOR YBR125 (a partir do modelo 2014)

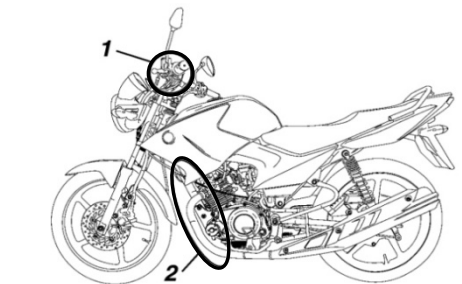


FACTOR YBR125i (a partir do modelo 2017)

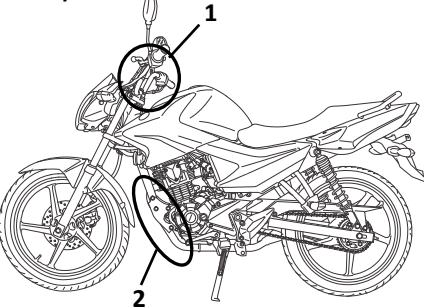


XTZ125

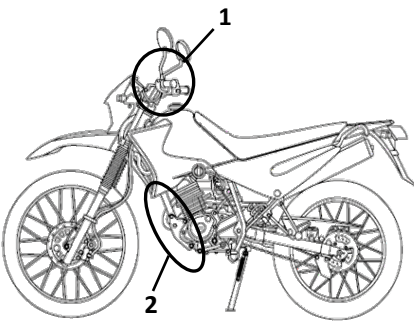


XTZ125 (a partir do modelo 2009)

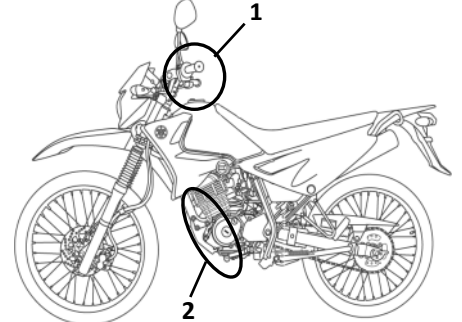


XTZ125X

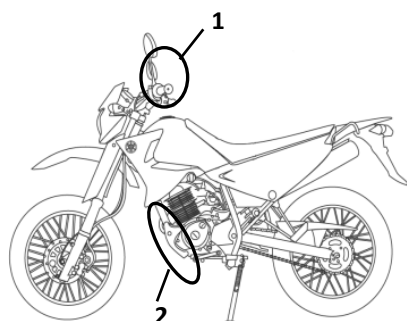


FACTOR YBR150 (a partir do modelo 2016)

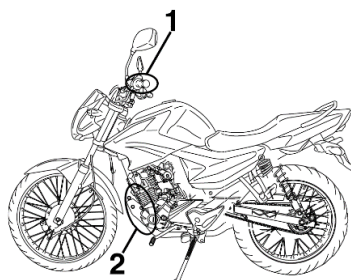


FAZER YS150 (até o modelo 2015)

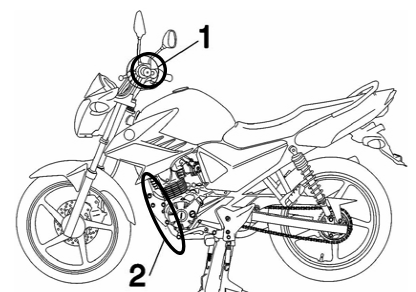


FAZER YS150 (a partir do modelo 2016)

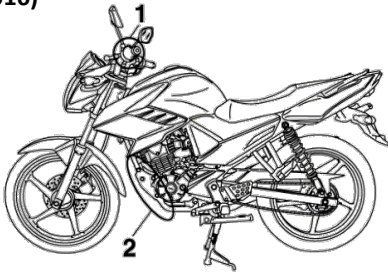


FAZER YS150 BlueFlex PRO

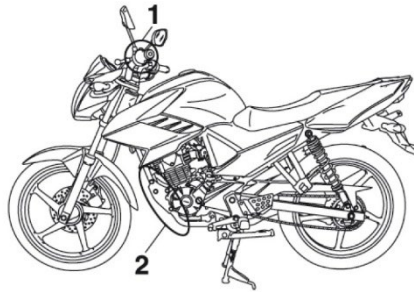


FAZER FZ15 ABS (a partir do modelo 2023)

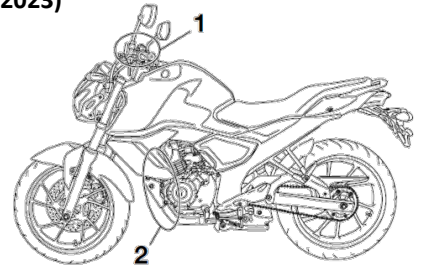


FAZER FZ15 ABS CONNECTED (a partir do modelo 2025)

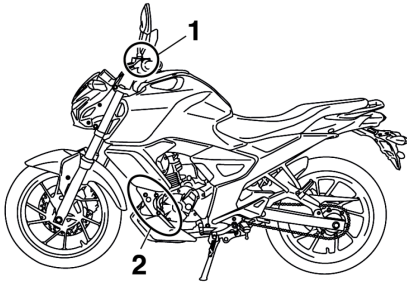


CROSSER XTZ150 E/ED

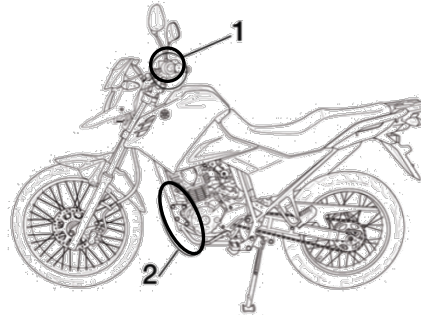


CROSSER XTZ150 S/Z (de 2018 a 2022)

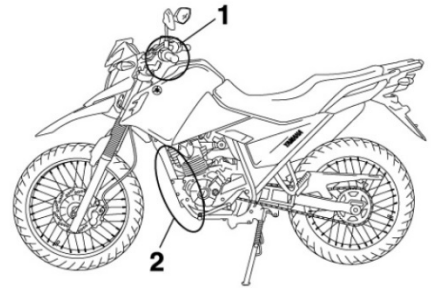


CROSSER XTZ150 S/Z (a partir do modelo 2023)

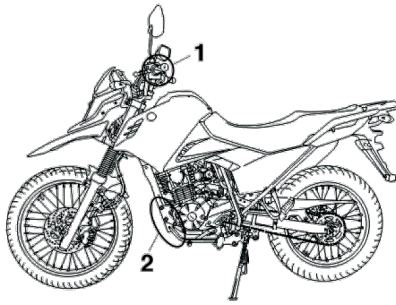


CROSSER XTZ150 S/Z ABS Blue Flex (a partir do modelo 2025)

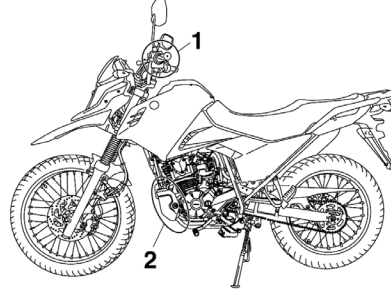


FAZER YS250 (até o modelo 2010)

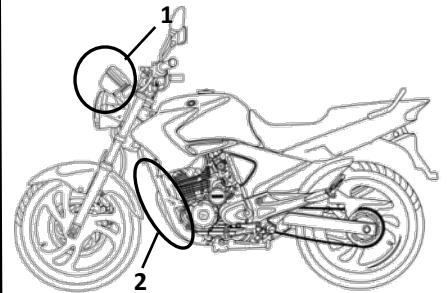


FAZER YS250 (até o modelo 2017)

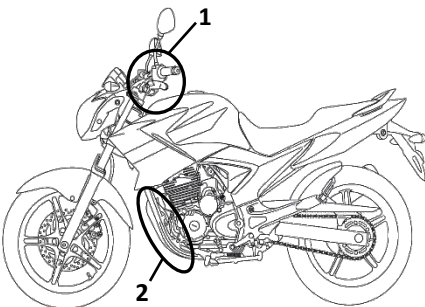


FAZER FZ25 ABS (de 2018 a 2021)

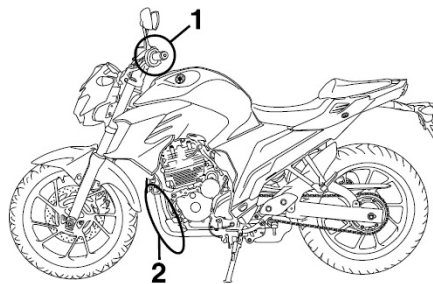


FAZER FZ25 ABS (a partir do modelo 2022)

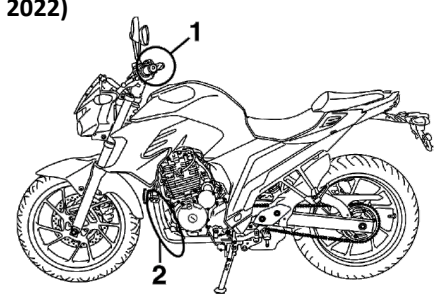


FAZER FZ25 ABS CONNECTED (a partir do modelo 2025)

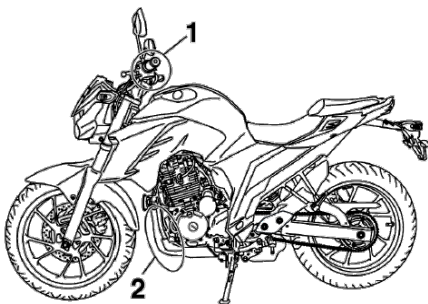


XTZ250 ABS (a partir do modelo 2020)

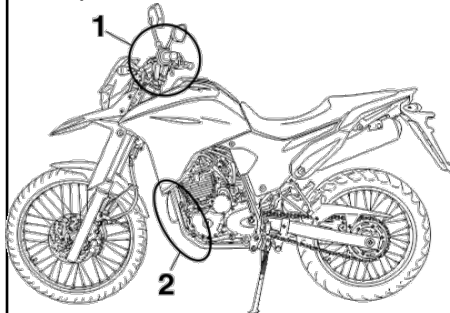


XTZ250 ABS CONNECTED (a partir do modelo 2025)

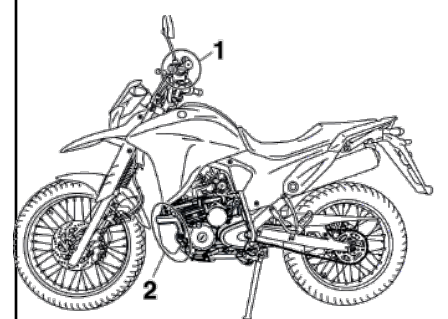


XTZ250

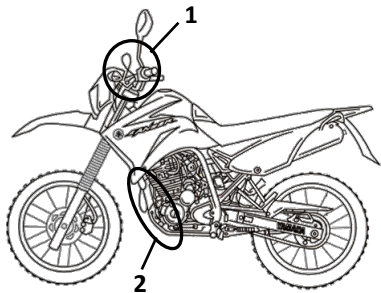


XTZ250X

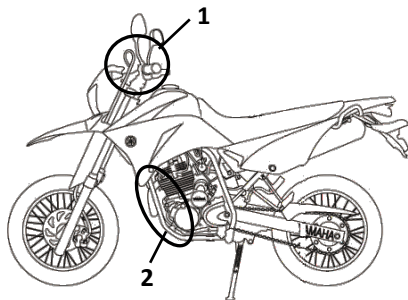

TÉNÉRÉ XTZ250 (de 2013 a 2015)

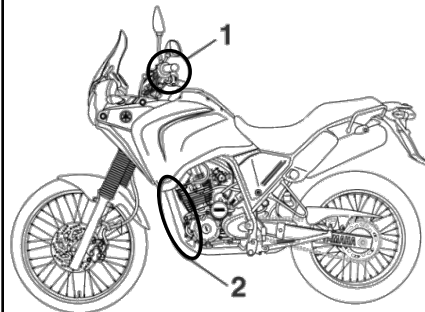

TÉNÉRÉ XTZ250Z (a partir do modelo 2016)

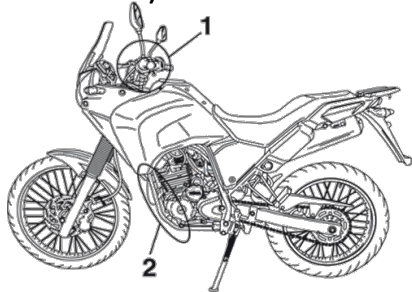

Legenda das imagens:

- 1. Ponto de instalação do dispositivo aparador de linha
- 2. Ponto de instalação do dispositivo de proteção de motor